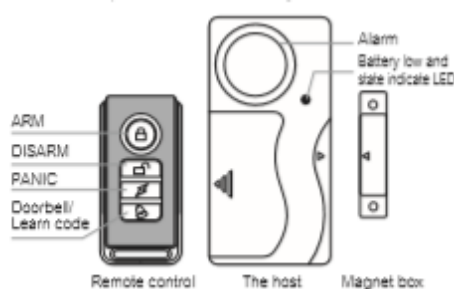


## Okno & drzwi bezprzewodowe

### Alarm bezpieczeństwa

#### ACTii AC3573 AC1741

- Bezprzewodowe Czujniki magnetyczne alarm bezpieczeństwa drzwi/okien, wysoki alarm głośności, jeśli otworzyć drzwi lub okno, gdy jest rozbrojony
- Obsługa zdalnego sterowania ułatwia użytkowanie
- Instalacja z dwustronnym klejem, łatwiej jest zainstalować.
- Wbudowany głośny alarm 105dB, dwie baterie alkaliczne AAA (7 #) i niski wskaźnik baterii



#### Specyfikacja elektryczna

1. host korzysta z dwóch baterii alkalicznych AAA (7 #)
2. pilot zdalnego sterowania wykorzystuje jeden akumulator alkaliczny 12V/27A
3. odbiornik może ciągłego czuwania przez jeden rok (zgodnie z lub wyłączyć pięć razy dziennie) 4. Pilot zdalnego sterowania może ciągłego czuwania przez jeden rok (zgodnie z kontrolą pięć razy dziennie)
5. temperatura otoczenia pracy: -10 ~ 60°C
6. wilgotność środowiska pracy: < 80%
7. Temperatura przechowywania: -20 ~ 70°C

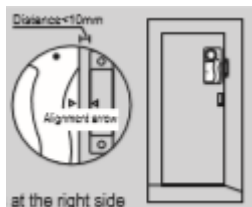
#### Specyfikacja funkcji— —

##### Instalacja akumulatora

1. Instalacja baterii pilota zdalnego sterowania: gdy odległość pilota zdalnego sterowania staje się krótka lub dioda LED zmieni kolor na ciemny, należy wymienić baterie. Otwórz pokrywę pilota śrubokrętem i włóż do niego baterię alkaliczną 12V/27A. Należy zwrócić uwagę na biegunowość akumulatora, a następnie zamknąć pokrywę i
2. Instalacja baterii odbiornika odbiorczego: Otwórz pokrywę baterii, włóż do niego dwie baterie alkaliczne AAA (7 #), a następnie zamknij pokrywę baterii. Po zainstalowaniu baterii odbiornik będzie brzmieć "be...", aby przypomnieć o pomyślnym zainstalowaniu.
3. Proszę używać baterii alkalicznych, aby uzyskać efekt. Jeśli używane są inne baterie, może udać się do czasu korzystania z akumulatora, aby stać się krótszy lub dźwięk alarmu stać się słaby.

## Instalacji

1. Wybierz lokalizację drzwi lub okna, aby zainstalować alarm. Wyczyść powierzchnię montażową przezroczystą wodą i kawałkiem wycieraczki. Przykleić dwustronny klej na dole alarmu, a następnie trzymać alarm w miejscu, które zostały wyczyszczone.
2. po zainstalowaniu alarmu, użyj dwustronnej taśmy klejącej, aby przykleić pole magnetyczne na drzwiach lub ramie na drzwiach w pobliżu alarmu. Należy zauważyć, że głowica strzałki w polu magnetycznym powinna wskazywać na alarm po prawej stronie.



## Uwaga:

- Alarm powinien być używany tylko w pomieszczeniu.
  - Don't zainstalować go w miejscu, gdzie jest słońce lub deszcz.
  - Nie instaluj go w miejscu, gdzie jest wysoce zanieczyszczone lub mokre.
- Czujnik magnetyczny znajduje się po prawej stronie gospodarza, więc pole magnetyczne powinno być zainstalowane po prawej stronie hosta i upewnia się, że strzałka znajduje się na drugim miejscu.



- Jeśli alarm jest zainstalowany na drzwiach, należy zainstalować magnes na ramie drzwi. Po zainstalowaniu alarmu na ramie drzwi, a następnie zainstalować pole magnetyczne na drzwiach. Upewnij się, że po otwarciu drzwi, pole magnetyczne powinny być oddzielone od alarmu, tak aby można było wykryć i wyzwać alarm.
- Podczas instalacji upewnij się, że odległość między alarmem a polem magnetycznym nie powinna przekraczać 10mm, jeśli drzwi są zamknięte.

## Sposób użycia — —


### RAMIĘ I ROZBROJONA

1. Naciśnij przycisk 【 】 na pilocie zdalnego sterowania, gdy alarm jest w stanie gotowości, host będzie brzmiał " BIBI BI" , aby przypomnieć, że alarm jest w trybie ARM, 15 sekund później będzie brzmieć " BI" Aby przypomnieć, że alarm jest w stanie ARM, a dioda LED będzie migać co 3 sekundy.

2. w trybie ARM, naciśnij 【 】 klucz raz, alarm będzie brzmiał długo " BI .....", Aby przypomnieć, że ma rzucić tryb ramienia. W tym trybie alarm nie ma funkcji z wyjątkiem niskiego poziomu naładowania akumulatora.


### Alarm wyzwalający

1. w trybie ARM, jeśli wykryte drzwi lub okna do otwarcia, Host natychmiast alarm 30 sekund, a


następnie zatrzymać 15 sekund, jeśli okna lub drzwi są nadal otwarte ciągle alarm 30 sekund. To's cykl trwa przed Zamknij drzwi/okna lub naciśnij **【 】**  przycisk, aby wyjść z trybu alarmu.

2. Gdy alarm włączony, naciśnij przycisk **【 】**  raz bezpośrednio, alarm zatrzyma się i wyjdź z trybu alarmu.

### **Funkcja awaryjna**

Kiedy jesteś w domu i spotkać złodzieja, lub innych nagłych wypadkach, naciśnij przycisk **【 】**  na pilocie zdalnego sterowania i host będzie alarm 30 sekund. Funkcja awaryjna jest skuteczna w każdym trybie.




### **Funkcja dzwonka dzwonka**



1. Gdy alarm nie jest w trybie alarmu, naciśnij **【 】** przycisk  na pilocie, alarm będzie brzmieć "DingDong ..." i jest w trybie dzwonka. W tym trybie alarm wykrywa drzwi lub okna, aby otworzyć lub wibrować, Host emitują "DingDong" przypomnieć drzwi lub okna są otwierane lub wibrować.

2. w trybie dzwonka naciśnij jeden raz przycisk **【 】**  lub naciśnij przycisk **【 】**,  Aby wyjść z tego trybu.

### **Zwiększ zdalne sterowanie**

**Jeśli chcesz zwiększyć zdalnego sterowania, można wykonać następujące operacje:**

1. zarejestrowany pierwszy pilot: wyjąć baterię gospodarza, a następnie ponownie zainstalować baterię po 2 minuty temu słycać dźwięk "BI", naciśnij i przytrzymaj przycisk Dowiedz się kod **【 】** ( to było dzwonek) . w ciągu 2 sekund, około 10 sekund Host brzmi "bardzo"BI. .. " Aby przypomnieć, że jest w trybie uczenia się, teraz zwolnij przycisk Ucz się kodu i naciśnij **【 】**  lub **【 】** , host będzie brzmieć "bardzo"BI. .. BI. .. " Aby przypomnieć powodzenie operacji uczenia kodu.

2. Zarejestruj drugi lub więcej pilotów: Upewnij się, że alarm nie jest w trybie alarmu (nie ma potrzeby wyjmowania akumulatora gospodarza), naciśnij pierwszy pilot, Dowiedz się kod klucza (Ignoruj drzwi bell' DingDong) około 10 sekund Host brzmi " BI .. . "Aby przypomnieć, że jest w trybie uczenia się, teraz zwolnij przycisk Ucz się kodu i naciśnij nowy pilot's **【 】**  lub **【 】** , host będzie brzmiał dwa " BI...BI. .. " Aby przypomnieć powodzenie operacji uczenia kodu. Możesz użyć nowego pilota zdalnego sterowania.

3. Usuń operację kodu: ostrożnie Użyj tej operacji. Zrób to z powyższą metodą w tryb uczenia się, a następnie naciśnij przycisk PANIC, będzie brzmiał "bi", cały kod hosta zostanie wyczyszczony. Aby dowiedzieć się ponownie odwołać się do pierwszej operacji.

4. Proszę zauważyć, że gospodarz może nauczyć się 8 pilotów. Gdy liczba jest większa niż 8, kod pierwszego pilota zdalnego sterowania zostanie wyczyszczony.

### **Wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora — —**

1. wskaźnik LED na czujniku magnetycznym będzie migać co sekundę, gdy jest niski stan baterii, należy wymienić baterię w czasie.

2. gdy dioda pilota zdalnego sterowania zmieni kolor na ciemny lub odległość kontrolna się skróci, wymienić baterię.